Manuale utente monitor LCD

I2269VWM/I2269VW/I2369V

I2369VM/I2769V/I2769VM

Illuminazione LED

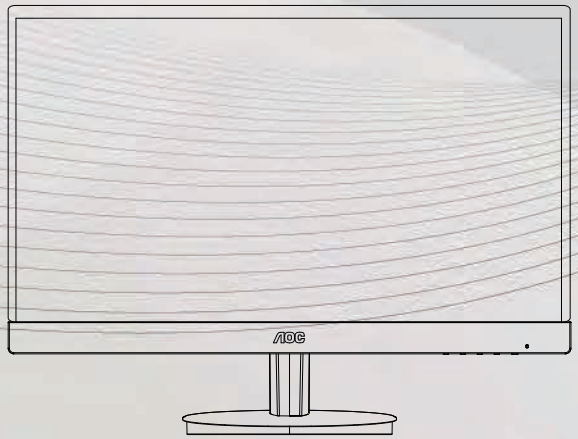

www.aoc.com

©2012 AOC. All Rights Reserved.

Sicurezza 3
Convenzioni nazionali 3
Alimentazione 4
Installazione 5
Pulizia 6
Altro 7
Impostazione 8
Contenuti della confezione 8
Installzione del supporto e della base 9
Regolazione dell'angolo di visuale 10
Collegamento del montior 11
Regolazione 13
Impostazione della risoluzione ottimale 13
Windows 8 13
Windows Vista 15
Windows XP 17
Windows ME/2000 18
Tasti di scelta 19
Uso di MHL 21
Uso di (Mobile High-Definition Link) 21
Impostazioni OSD 22
Luminanza 23
Impostazione immagine 26
Temperatura colore 28
Miglioramento immagine 30
Impostazione OSD 32
Altro 34
Esci 37
Indicatore LED 38
Driver 39
Driver del monitor 39
Windows 8 39
Windows 2000 40
Windows ME 40
Windows XP 41
Windows Vista 44
Windows 7 46
i-Menu 50
e-Saver 51
Screen+ 52
Risoluzione problemi 53
Specifiche 54
Specifiche generali 54
Modalità di schermo predefinite 60
Assegnazione dei pin 61
Plug and Play 63
Normative 64
Avviso FCC 64
Dichiarazione WEEE 65
Servizio 65

Sicurezza

Convenzioni nazionali

La sezione seguente descrive le note convenzionali utilizzate in questo documento.

Note, avvertenze e segnalazioni di attenzione

All'interno di questa guida blocchi di testo, stampati in corsivo oppure in grassetto, possono essere accompagnati da un'icona. Questi blocchi di testo sono note, avvertenze e segnalazioni di attenzione e sono utilizzati come segue:

NOTA: UNA NOTA indica informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del vostro sistema.

AVVERTENZA: UN AVVERTENZA indica un potenziale danno all'hardware, oppure una perdita di dati, e spiega come evitare il problema.

ATTENZIONE: Un messaggio d'attenzione indica la possibilità di lesioni personali e spiega come evitare il problema. Alcuni avvisi possono apparire sotto formati diversi e potrebbero non essere accompagnati da un'icona. In tali casi la specifica presentazione dell'avviso è resa obbligatoria dalle autorità legislative.

Alimentazione

Il monitor deve essere alimentato esclusivamente secondo le specifiche riportate nell'etichetta. Se non si conosce il tipo d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare la locale compagnia elettrica.

Il monitor è dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrà essere inserita solo in una pressa con messa a terra. Se non si dispone di una presa adatta, è necessario farsene installare una, o utilizzare un adattatore per garantire la corretta dispersione della terra. Non tentare di eliminare il polo della messa a terra.

In caso di temporali, o lunghe assenze, si raccomanda di staccare la spina dell'apparecchio. In questo sarà protetto da eventuali danni determinati dagli sbalzi di tensione.

Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può essere causa di incendi o scosse elettriche.

Per garantire prestazioni soddisfacenti, si raccomanda di utilizzare il monitor solamente con computer registrati UL, provvisti delle apposite prese tra 100 - 240V CA, Min. 5A

La presa a muro deve trovarsi in prossimità dell'attrezzatura ed essere di facile accesso.

Installazione

Non collocare il monitor su di un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo instabile. Se il monitor cade, si possono provocare lesioni alle persone e seri danni all'attrezzatura. Utilizzare solamente carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal produttore o venduti con il prodotto. Qualsiasi montaggio del prodotto deve essere eseguito attenendosi alle istruzioni del produttore, e devono essere usati accessori di montaggio raccomandati dal produttore. Un prodotto collocato su carrello deve essere spostato con attenzione.

Non inserire mai alcun oggetto di alcun tipo attraverso le fessure del monitor. Diversamente si possono danneggiare i circuiti provocando incendi o elettrocuzioni. Non versare mai liquidi sul monitor.

Non collocare la parte frontale del prodotto sul pavimento.

Se si monta il monitor su una parete o uno scaffale, utilizzare i supporti approvati dal produttore, ed attenersi alle relative istruzioni.

Lasciare dello spazio libero attorno al monitor come mostrato di seguito. Diversamente la circolazione dell'aria potrebbe essere inadeguata ed il conseguente surriscaldamento può provocare incendi o danni al monitor.

Fare riferimento alle istruzioni che seguono, riguardo alle aree necessarie alla ventilazione attorno al monitor, quando è installato su parete o usando la base:

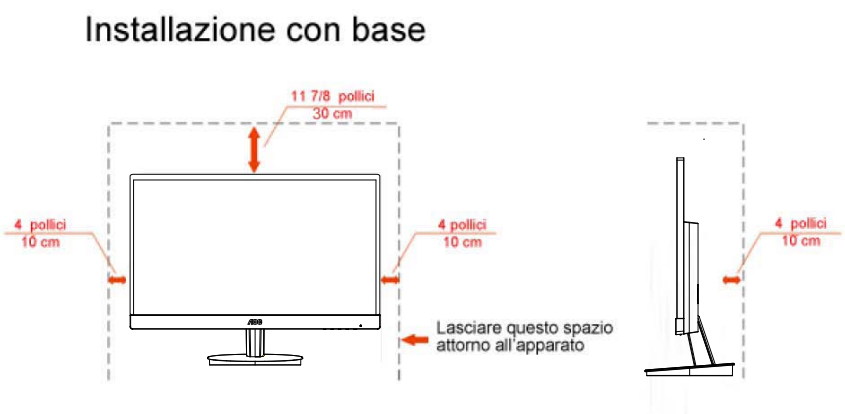

Pulizia

Pulire regolarmente le coperture esterne usando il panno fornito in dotazione. Usare un detergente neutro per rimuovere le macchie, invece di detergenti aggressivi che possono rovinare le coperture esterne del prodotto.

Durante la pulizia, accertarsi che il detergente non goccioli all'interno del prodotto. Il panno usato per la pulizia non deve essere troppo ruvido, perché può graffiare la superficie dello schermo.

Scollegare il cavo d'alimentazione prima di pulire prodotto.

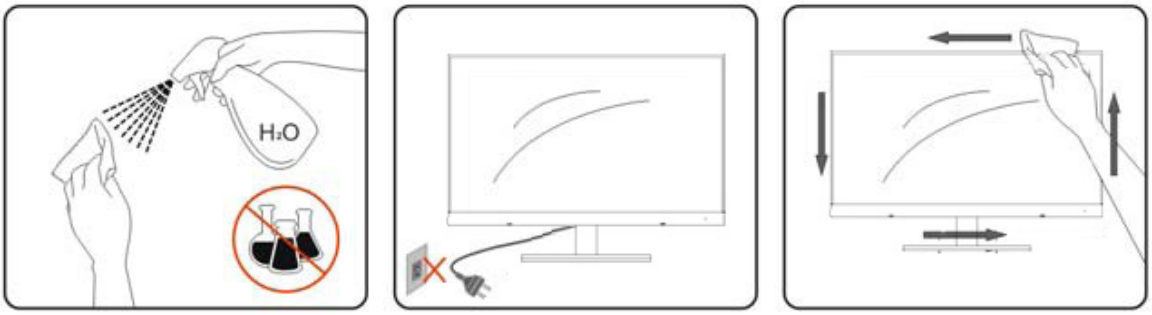

Altro

Se il prodotto emette strani odori, rumori o fumo, scollegare IMMEDIATAMENTE il cavo d’alimentazione e mettersi in contatto con il Centro Assistenza.

Assicurarsi che le aperture per la ventilazione non siano bloccate da oggetti o tessuti.

Non far subire al monitor LCD forti vibrazioni o impatti severi durante il funzionamento.

Non colpire o far cadere il monitor durante il funzionamento o il trasporto.

Impostazione

Contenuti della confezione

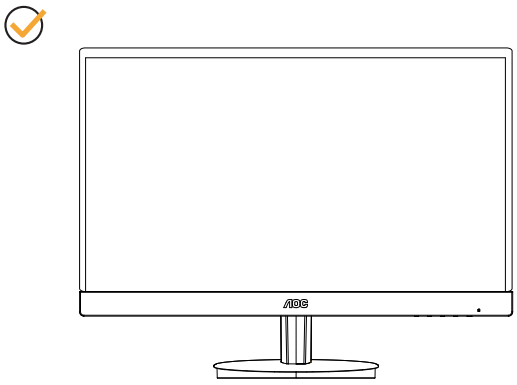

Monitor

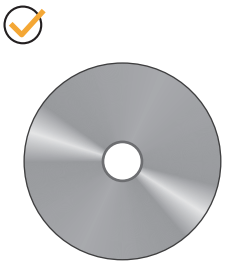

CD

base

*

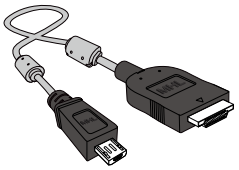

MHL

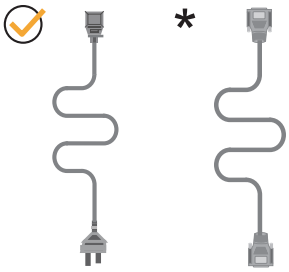

Power cord

*

VGA-cable

*

DVI cable

*

DP cable

*

Audio cable

*

HDMI cable

*Non sono forniti tutti i cavi per i segnali(Cavo analogico, DVI,MHL e HDMI) per tutte le nazioni e tutte le regioni. Verificare con il rivenditore locale o con la sede locale di AOC la disponibilità.

Installzione del supporto e della base

Attenersi alle fasi che seguono per installare o rimuovere la base.

Configurazione:

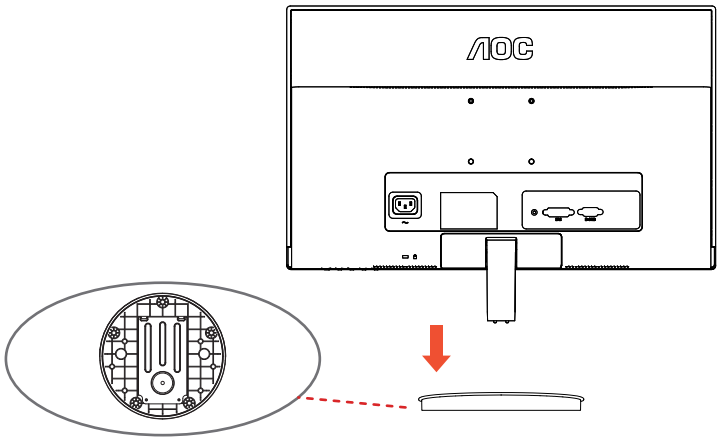

Rimuovi:

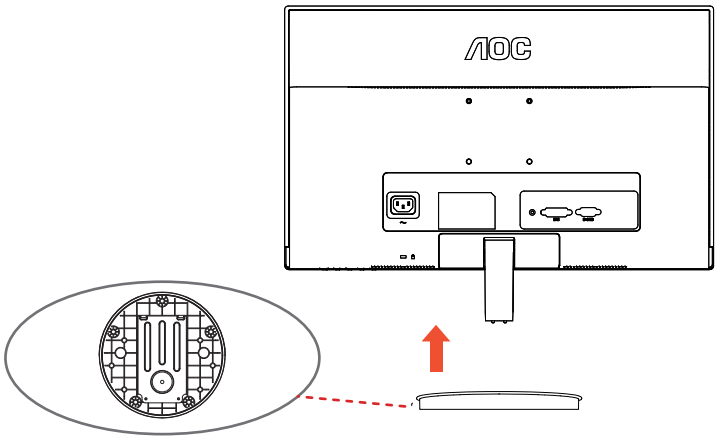

Regolazione dell'angolo di visuale

Per ottenere la visione ottimale si raccomanda di guardare all'intera faccia del monitor e poi regolare l'inclinazione in base alle proprie preferenze.

Quando si cambia l'angolazione, afferrare la base in modo che e il monitor non si sbilanci.

L'angolazione del monitor può essere regolata tra -5° e 23 °.

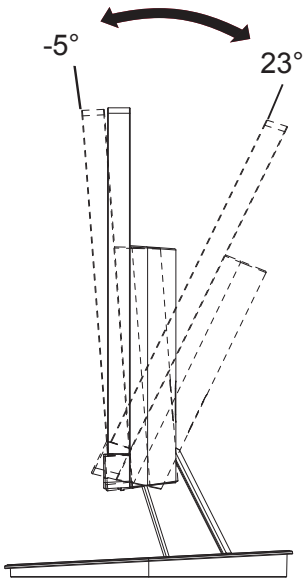

NOTA:

Non toccare lo schermo LCD quando si esegue l'inclinazione. Diversamente si possono provocare danni o rotture dello schermo LCD.

Collegamento del montior

Collegamento dei cavi sul retro del monitor e del computer:

I2269VWM /I2369VM /I2769VM

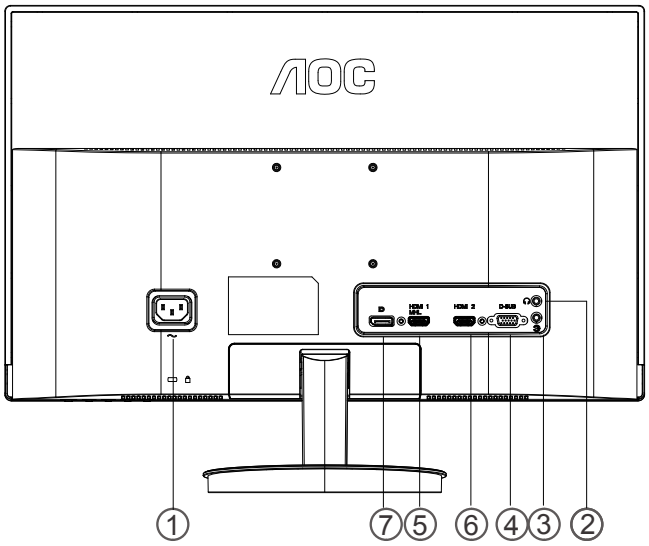

1. Alimentazione
2. Cuffie
3. Audio
4. Analogico (porta VGA DB-15)
5. HDMI1/MHL porta
6. HDMI2 porta
7. DP porta

Spegnere sempre il PC ed il monitor LCD - prima di eseguire i collegamenti - per proteggere le attrezzature.

1 Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor.

2 Collegare una estremità del cavo D-Sub/HDMI /MHL/DP a 15 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta D-Sub/HDMI / mobile MHL/DP del computer.

3 Accendere il monitor ed il computer.

Se sul monitor appare un'immagine, l'installazione è completa. In caso contrario, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei Problemi.

Collegamento del montior

Collegamento dei cavi sul retro del monitor e del computer:

I2269Vw/I2369V /I2769V

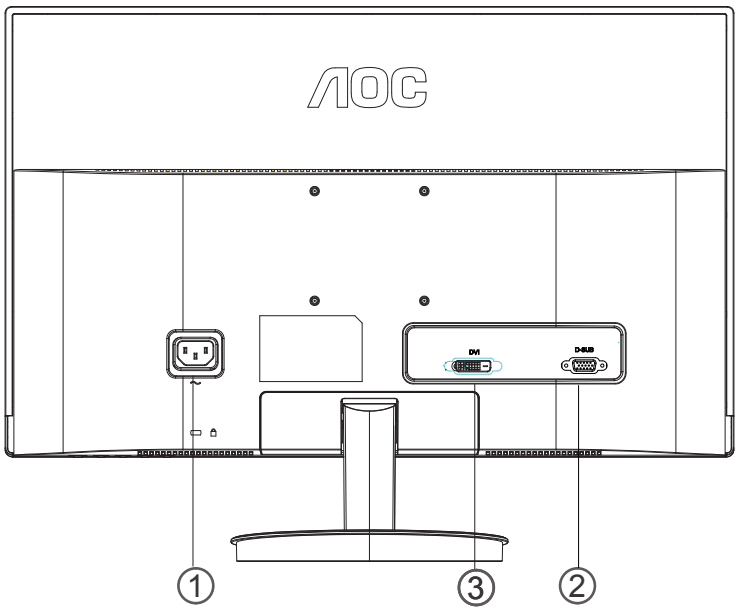

1. Alimentazione
2. Analogico (porta VGA DB-15)
3. DVI porta

Spegnere sempre il PC ed il monitor LCD - prima di eseguire i collegamenti - per proteggere le attrezzature.

1 Collegare il cavo d'alimentazione alla porta AC sul retro del monitor.

2 Collegare una estremità del cavo D-Sub/DVI a 15 pin al retro del monitor e l'altra estremità alla porta D-Sub /DVI del computer.

3 Accendere il monitor ed il computer.

Se sul monitor appare un'immagine, l'installazione è completa. In caso contrario, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei Problemi.

Regolazione

Impostazione della risoluzione ottimale

Windows 8

Per Windows 8:

1. Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **Tutte le applicazioni** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

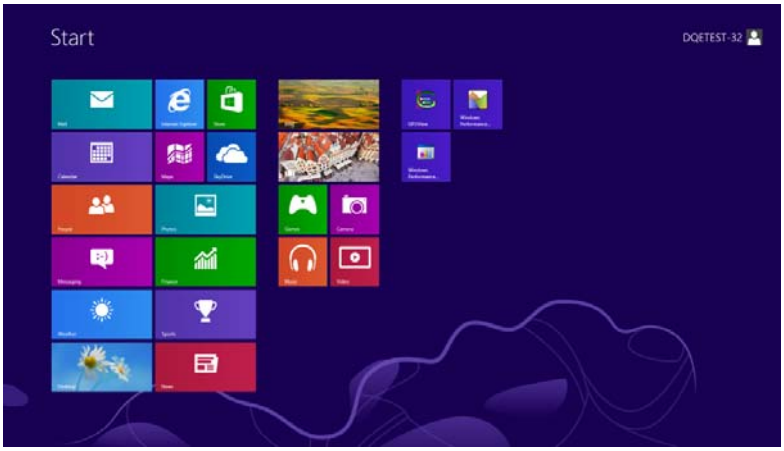

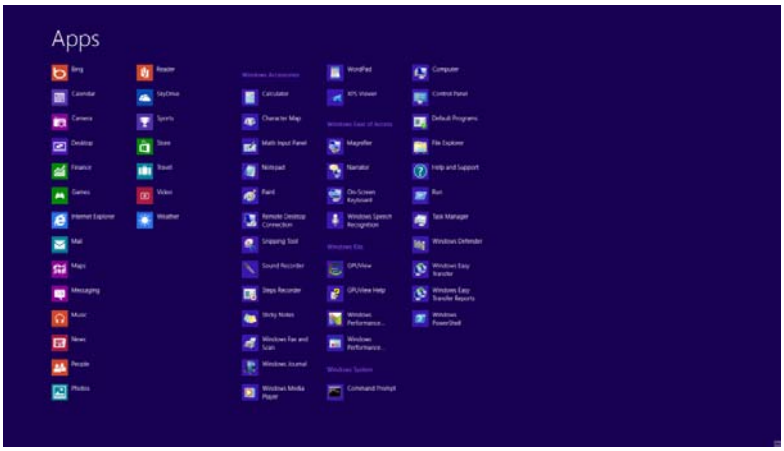

2. Impostare l'opzione **"Visualizza per"** su **"Categoria".**
3. Fare clic su **Aspetto e personalizzazione.**

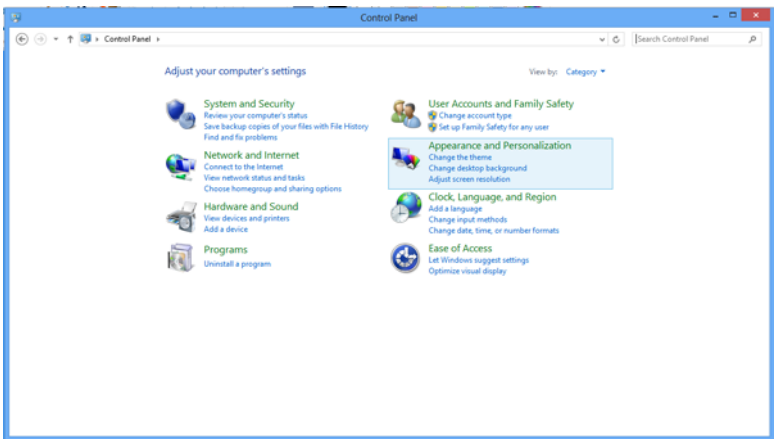

4. Fare clic su **SCHERMO.**

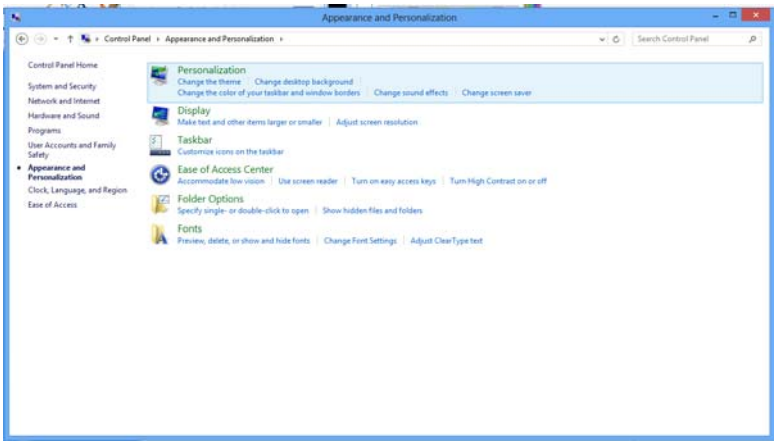

5. Impostare la **BARRA DI SCORRIMENTO** della risoluzione su 1920x1080 o 2560x1080.

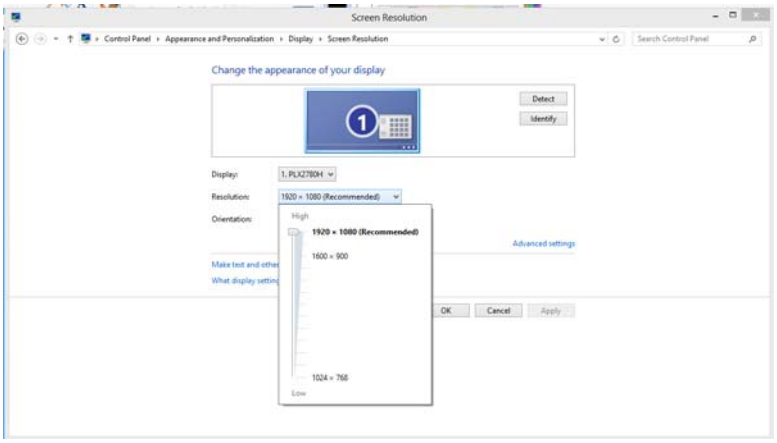

Windows Vista

Per Windows Vista:

1 Fare clic su **START.**

2 Fare clic su **Pannello di controllo.**

3 Fare clic su **Aspetto e personalizzazione.**

4 Fare clic su **Personalizzazione.**

5 Fare clic su **Impostazioni schermo.**

6 Usare il **DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO** per impostare la risoluzione su Risoluzione ottimale predefinita .

Windows XP

Per Windows XP:

1 Fare clic su **START.**

2 Fare clic su **Impostazioni.**

3 Fare clic su **Pannello di controllo.**

4 Fare clic su **Aspetto e temi.**

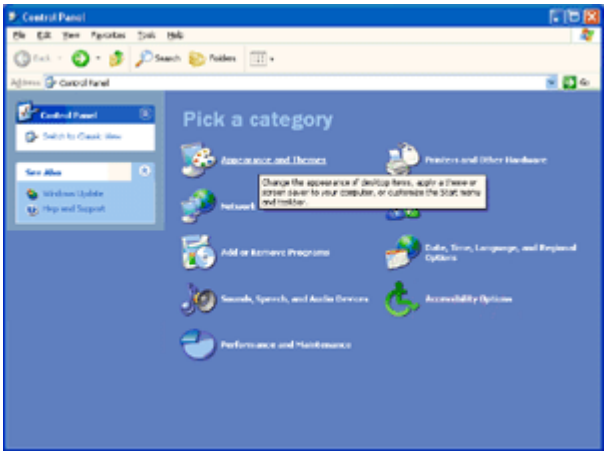

5 Fare doppio clic su **Schermo.**

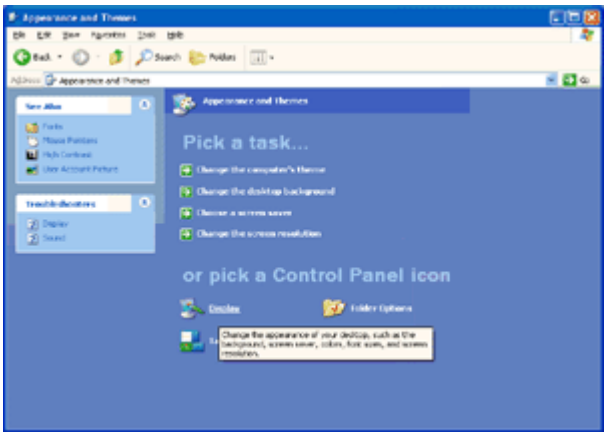

6 Fare clic su **Impostazioni.**

7 Usare il **DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO** per impostare la risoluzione su Risoluzione ottimale predefinita .

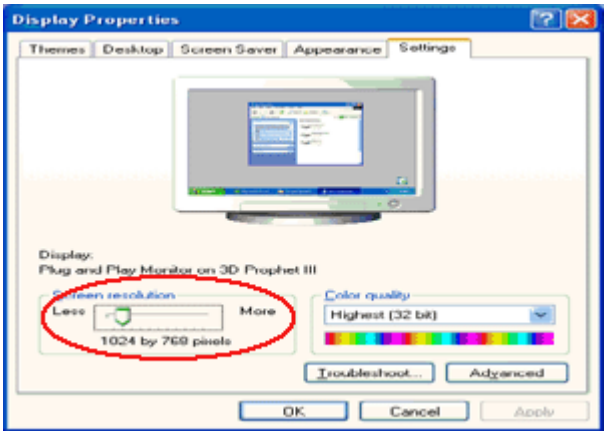

Windows ME/2000

Per Windows ME/2000:

1 Fare clic su **START.**

2 Fare clic su **Impostazioni.**

3 Fare clic su **Pannello di controllo.**

4 Fare doppio clic su **Schermo.**

5 Fare clic su **Impostazioni.**

6 Usare il **DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO** per impostare la risoluzione su Risoluzione ottimale predefinita .

Tasti di scelta

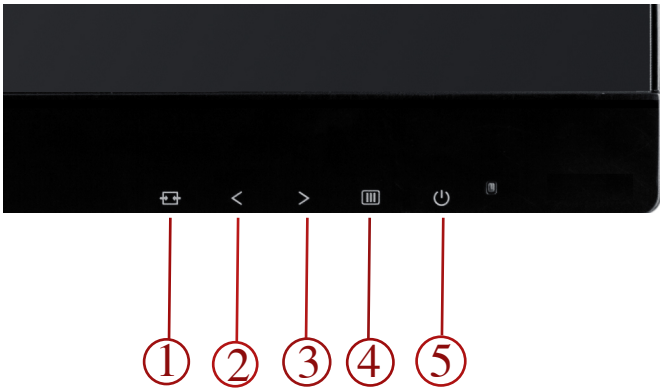

I2269Vwm/I2369Vm/I2769Vm

1	Auto/Esci
2	Clear Vision/<
3	Volume/>
4	Menu/Accedere
5	Alimentazione

I2269Vw/I2369V/I2769V

1	Auto/Esci
2	Clear Vision/<
3	4:3 o wide/>
4	Menu/Accedere
5	Alimentazione

Alimentazione

Premere continuamente il tasto Alimentazione per spegnere il monitor.

Menu/Accedere

Premere per visualizzare il menu OSD oppure per confermare la selezione.

Volume/>

premere continuamente>per cambiare il formato immagine.

Tasto rapido formato immagine 4:3 o wide />

quando non è presente l'OSD, premere continuamente **>** per cambiare il formato immagine su 4:3 o wide. (Se la dimensione dello schermo del prodotto è 4:3 o se la risoluzione del segnale in ingresso è in formato wide, il tasto rapido diventa disponibile per eseguire le regolazioni.)

Auto / Esci / Tasto veloce di Fonte

Quando si chiude l'OSD, premere il tasto Auto per configurare automaticamente la funzione del tasto di scelta rapida.

Quando l'OSD è chiuso, premere il pulsante Auto/Fonte diventa la funzione tasto veloce di Fonte (Solo per i modelli con due o più input) .Premere ripetutamente il pulsante Sorgente per selezionare la sorgente in ingresso visualizzata nella barra dei messaggi, premere il pulsante Menu/Invio per cambiare la sorgente selezionata.

Clear Vision/<

1. Quando il menu OSD non è visualizzato, premere il tasto “<” per attivare **Clear Vision**
2. Usare i tasti “>” o “<” per selezionare tra le impostazioni Weak (Debole), Medium (Medio), Strong (Forte) o Off (Disattiva). L'impostazione predefinita è sempre “Off” (Disattiva).
3. Tenere premuto per 5 secondi il tasto " < " , sarà visualizzata la linea verticale mentre sullo schermo non c’è alcuna linea verticale ; Tenere premuto per 5 secondi il tasto " < ", la linea verticale sparirà mentre sullo schermo la linea verticale si muove; Premere il tasto " < " per impostare la funzione Visiona chiara del monitor su No / Forte / Media / Debole la parte sinistra della linea verticale applicherà l’impostazione mentre la parte destra della linea verticale non applicherà la funzione Visiona chiara. L’effetto è più evidente quando si visualizzano le immagini sullo schermo, ovviamente.

La funzione **Clear Vision** fornisce la migliore visione delle immagini convertendo basse risoluzioni ed immagini sfuocate in immagini chiare e vivide.

Uso di MHL (Mobile High-Definition Link)

1. MHL(Mobile High-Definition Link)

Questa funzione permette di visualizzare sullo schermo del prodotto video e foto (importate da un dispositivo mobile che supporti MHL).

- Per usare la funzione MHL, è necessario un dispositivo mobile certificato MHL. È possibile controllare se il dispositivo mobile è certificato MHL sul sito del produttore del dispositivo. Per trovare un elenco di dispositivi certificati MHL, visitare il sito ufficiale MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Per usare la funzione MHL, sul dispositivo mobile deve essere installata la versione più recente del software.
- Su alcuni dispositivi mobile, la funzione di MHL potrebbe non essere disponibile in base alle prestazioni o funzionalità del dispositivo.
- Poiché le dimensioni di visualizzazione del prodotto sono maggiori di quelle dei dispositivi mobile, la qualità dell'immagine può deteriorarsi.
- Questo prodotto è certificato ufficialmente MHL. Se si incontrano problemi quando si usa la funzione di MHL, contattare il produttore del dispositivo mobile.
- La qualità dell'immagine può deteriorarsi quando sul prodotto sono riprodotti contenuti (importati dal dispositivo mobile) a bassa risoluzione.

Uso di MHL

1. Collegare la porta micro USB del dispositivo mobile alla porta [HDMI 1 / MHL] del prodotto usando il cavo MHL.

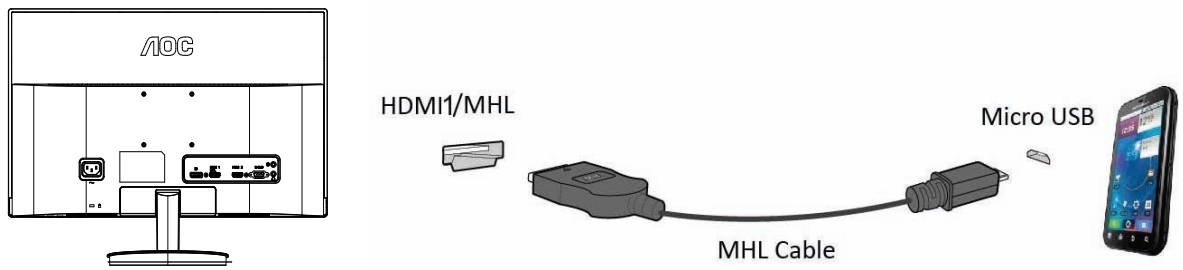

- Quando è usato il cavo MHL, la porta [HDMI 1 / MHL] di questo monitor è l'unica che supporta la funzione MHL.
- Il dispositivo mobile deve essere acquistato separatamente.

2. Collegare l'adattatore di corrente DC al prodotto e ad una presa di corrente.
3. Premere il tasto Origine e passare a HDMI 1/MHL per attivare la modalità MHL.
4. Dopo circa 3 secondi, sarà visualizzata la schermata MHL se è attiva la modalità MHL.
   Osservazioni: Il tempo indicato di "3 secondi" può variare in base al dispositivo mobile.

Quando il dispositivo mobile non è collegato o non supporta la funzione MHL

- Se la modalità MHL non è attivata, controllare il collegamento del dispositivo mobile.
- Se la modalità MHL non è attivata, controllare se il dispositivo mobile supporta la funzione MHL.
- Se la modalità MHL non è attivata, sebbene il dispositivo supporti funzione MHL, aggiornare il firmware del dispositivo mobile alla versione più recente.

Impostazioni OSD

Istruzioni semplici sui tasti di comando.

1) Premere il tasto **MENU** per attivare la finestra OSD.
2) Premere< **o** > per navigare tra le funzioni. Una volta evidenziata la funzione desiderata, premere il tasto **MENU** per attivare il menu secondario. Una volta evidenziata la funzione desiderata, premere il tasto **MENU** per attivarla.
3) Premere< **o** > per modificare le impostazioni della funzione selezionata. Premere< **o** > per selezionare un'altra funzione nel menu secondario. Premere **AUTO** per uscire. Per regolare un'altra funzione, ripetere le operazioni 2-3.
4) Funzione Blocco OSD: Per bloccare l'OSD, tenere premuto il tasto **MENU** a monitor spento, quindi premere il tasto Alimentazione per accendere il monitor. Per sbloccare l'OSD, tenere premuto il tasto **MENU** a monitor spento, quindi premere il tasto **Alimentazione** per accendere il monitor.

Note:

1) Se il prodotto dispone di un solo ingresso di segnale, la voce "Input Selecti" (Selezione ingresso) viene disabilitata per la regolazione.
2) Se lo schermo ha un formato 4:3 o la risoluzione del segnale di ingresso è Wide, la voce "Image Ratio (Proporzioni) viene disabilitata per la regolazione.
3) Quando è attivata una delle funzioni ECO, DCR, DCB, Picture Boost (Potenziamento immagine) non-standard, le altre tre funzioni sono disattivate di conseguenza.

Luminanza

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere< o > per selezionare (Luminanza), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere< o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere < o >per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

I2269VWM/I2369VM/I2769VM

	Luminosità	0-100		Regolazione retroilluminazione
	Contrasto	0-100		Contrasto da Registro digitale.
	Modalità Economica	Standard		Modalità Standard
		Testo		Modalità Testo
		Internet		Modalità Internet
		Giochi		Modalità Giochi
		Film		Modalità Film
		Sport		Modalità Sport
	Gamma	Gamma1		Regola su Gamma 1
		Gamma2		Regola su Gamma 2
		Gamma3		Regola su Gamma 3
	DCR	Disattiva		Disabilita rapporto contrasto dinamico
		Attiva		Abilita rapporto contrasto dinamico
	Overdrive	Debole		Regola i tempi di risposta
		Medio		
		Forte		
		Disattiva		
	DPS	Disattiva		Dynamic Power Saving
		Attiva		

I2269Vw/I2369V /I2769V

	Luminosità	0-100		Regolazione retroilluminazione
	Contrasto	0-100		Contrasto da Registro digitale.
	Modalità Economica	Standard		Modalità Standard
		Testo		Modalità Testo
		Internet		Modalità Internet
		Giochi		Modalità Giochi
		Film		Modalità Film
		Sport		Modalità Sport
	Gamma	Gamma1		Regola su Gamma 1
		Gamma2		Regola su Gamma 2
		Gamma3		Regola su Gamma 3
	DCR	Disattiva		Disabilita rapporto contrasto dinamico
		Attiva		Abilita rapporto contrasto dinamico

Impostazione immagine

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere < o > per selezionare (Impostazione immagine), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere < o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere < o > per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

	Temporizzazione	0-100	Regola la Temporizzazione dell'immagine per ridurre i distur'ibi verticali.
	Fuoco	0-100	Regola la Fase dell’immagine per ridurre i disturbi orizzontali
	Nitidezza	0-100	Regola la Nitidezza dell’immagine.
	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell’immagine.
	Posizione verticale	0-100	Regola la posizione verticale dell'immagine .

Temperatura colore

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere < o > per selezionare (Temperatura colore), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere < o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere < o > per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

	Color setup.	Caldo		Richiama la temperatura colore calda da EEPROM.
		Normale		Richiama Temperatura colore normale da EEPROM.
		Freddo		Richiama la temperatura colore fredda da EEPROM.
		sRGB		Richiama Temperatura colore SRGB da EEPROM.
		Utente	rosso	Guadagno del rosso da Registro digitale
			verde	Guadagno del verde da Registro digitale.
			blu	Guadagno del blu da Registro digitale
	DCB Mode	Miglioramento completo	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Miglioramento completo
		Pelle naturale	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Pelle naturale
		Campo verde	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Campo verde
		Cielo blu	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Cielo blu
		Rilevamento automatico	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Rilevamento automatico
	DCB Demo		Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita modalità Demo

Miglioramento imagine

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere< o > per selezionare (Miglioramento immagine), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere< o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere< o > per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

	Dimensioni immagine	14-100	Regola dimensioni immagine
	Luminosità	0-100	Regola luminosità immagine
	Contrasto	0-100	Regola contrasto immagine
	Posizione orizzontale	0-100	Regola posizione orizzontale immagine
	Posizione verticale	0-100	Regola posizione verticale immagine
	Immagine luminosa	Attiva o Disattiva	Abilita o disabilita Immagine luminosa

Impostazione OSD

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere< o > per selezionare (Impostazione OSD), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere< o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere < o >per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

	Posizione orizzontale	0-100	Regola la posizione orizzontale dell'OSD
	Posizione verticale	0-100	Regola la posizione verticale dell'OSD.
	Timeout	5-120	Regola il timeout dell'OSD.
	Trasparenza	0-100	Regola la trasparenza di OSD
	Lingua		Selezionare la lingua OSD
	Promemoria pausa	Disattiva	Promemoria pausa se l utente lavora per più di 1 ora in modo continuato .
		Attiva	

Altro

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere< o > per selezionare (Altro), e premere **MENU** per accedere.

3. Premere< o > per selezionare il menu secondario, e premere **MENU** per accedere.

4. Premere< o > per regolare.

5. Premere **AUTO** per uscire.

I2269VWM/I2369VM /I2769VM

	Selezione input	Auto	Seleziona su Riscontra Automaticamente segnale di input
		Analogico	Selezionare Origine segnale analogico come Input
		HDMI1/MHL	Selezionare Origine segnale HDMI1 /MHLcome Input
		HDMI2	Selezionare Origine HDMI2 come Input
	Configurazione automatica	Sì o No	Regola automaticamente l'immagine sui valori predefiniti
	Dimensione immagine	wide o 4:3	Seleziona il formato di visualizzazione su wide o 4:3
	DDC-CI	Sì o No	Ripristina il menu sui valori predefiniti
	Ripristino	Sì o No	Ripristina il menu sui valori predefiniti
	Informazioni		Mostra le informazioni dell'origine dell'immagine principale e di quella secondaria
	Timer spegnim.	0 – 24 ore	Selezionare temporizzazione per spegnimento monitor

I2269Vw/I2369V /I2769V

	Selezione input	Auto	Seleziona su Riscontra Automaticamente segnale di input
		D-SUB	Selezionare Origine segnale D-SUB come Input
		DVI	Selezionare Origine segnale DVI come Input
	Configurazione automatica	Sì o No	Regola automaticamente l'immagine sui valori predefiniti
	Dimensione immagine	wide o 4:3	Seleziona il formato di visualizzazione su wide o 4:3
	DDC-CI	Sì o No	Ripristina il menu sui valori predefiniti
	Ripristino	Sì o No	Ripristina il menu sui valori predefiniti
	Informazioni		Mostra le informazioni dell'origine dell'immagine principale e di quella secondaria
	Timer spegnim.	0 – 24 ore	Selezionare temporizzazione per spegnimento monitor

Esci

1. Premere **MENU** (Menu) per visualizzare MENU.

2. Premere< o > per selezionare (Esci), e premere **MENU** o **AUTO** per uscire.

	Uscita		Fa uscire dall'OSD

Indicatore LED

Stato	**Colore del LED**	
Modalità potenza piena	Verde	
Modalità active-off	Arancione	

Driver

Driver del monitor

Windows 8

1. Avviare Windows® 8
2. Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su **Tutte** le applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Impostare l'opzione **"Visualizza per"** su **"Icone grandi"** o **"Icone piccole"**.
4. Fare clic sull'icona **"Schermo"**.
5. Fare clic sul tasto **"Cambia le impostazioni dello schermo"**.
6. Fare clic sul tasto **"Impostazioni avanzate"**.
7. Fare clic sulla scheda **"Monitor"** e fare clic sul tasto **"Proprietà"**.
8. Fare clic sulla scheda **"Driver"**.
9. Aprire la finestra **"Aggiornamento software driver - Monitor generico Plug and Play"** facendo clic su **"Aggiorna driver..."**, quindi fare clic sul tasto **"Cerca il software del driver nel computer"**.
10. Selezionare **"Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer"**.
11. Fare clic sul tasto **"Disco driver"**. Fare clic sul tasto **"Sfoglia"** e portarsi alla seguente directory: X:\Driver\nome modulo (dove X è la lettera assegnata all'unità CD-ROM).
12. Selezionare il file **"xxx.inf"** e fare clic sul tasto **"Apri"**. Fare clic sul tasto **"OK"**.
13. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto **"Avanti"**. I file saranno copiati dal CD all'unità disco rigido.
14. Chiudere tutte le finestre e rimuovere il CD.
15. Permette di riavviare il sistema. Il sistema selezionerà automaticamente la frequenza di aggiornamento massima ed i corrispondenti profili di corrispondenza colore.

Windows 2000

1. Avviare Windows® 2000.
2. Fare clic sul pulsante 'Avvio', puntare il cursore su 'Impostazioni' e selezionare 'Pannello di controllo'.
3. Fare due volte clic sull'icona 'Schermo'.
4. Selezionare la scheda 'Impostazioni' e fare clic su 'Avanzate…'.
5. Selezionare 'Monitor'

- Se il pulsante 'Proprietà' non è attivo, il monitor è già correttamente configurato. Terminare l'installazione.
- Se invece il pulsante 'Proprietà' è attivo: Fare clic sul pulsante 'Proprietà'. Seguire le istruzioni successive:

6. Fare clic su 'Driver', poi su 'Aggiorna driver' e scegliere 'Avanti'.
7. Scegliere "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico", scegliere 'Avanti' e fare clic su 'Disco driver…'.
8. Fare clic sul pulsante 'Sfoglia…' e selezionare l'unità CD-ROM appropriata (per esempio F:).
9. Fare clic sul pulsante 'Apri', e scegliere 'OK'.
10. Selezionare il proprio modello di monitor, scegliere 'Avanti', e poi di nuovo 'Avanti'.
11. Fare clic sul pulsante 'Fine' e poi su 'Chiudi'.

Se appare il messaggio "Firma digitale non trovata", fare clic su 'Sì'.

Windows ME

1. Avviare Windows® Me
2. Fare clic sul pulsante 'Avvio', puntare il cursore su 'Impostazioni' e selezionare 'Pannello di controllo'.
3. Fare due volte clic sull'icona 'Schermo'.
4. Selezionare la scheda 'Impostazioni' e fare clic su 'Avanzate…'.
5. Fare clic sul pulsante 'Monitor', e selezionare il pulsante 'Cambia'.
6. Selezionare "Specificare la posizione del driver (Avanzato)" e scegliere 'Avanti'.
7. Selezionare l'opzione "Visualizzare un elenco dei driver disponibili, permettendo di selezionare il driver desiderato", scegliere 'Avanti' e fare clic su 'Disco driver…'.
8. Fare clic sul pulsante 'Sfoglia…' e selezionare l'unità CD-ROM appropriata (per esempio F:). Scegliere 'OK'.
9. Fare clic sul pulsante 'OK', selezionare il proprio modello di monitor, scegliere 'Avanti', e poi di nuovo 'Avanti'.
10. Fare clic sul pulsante 'Fine' e poi su 'Chiudi'.

Windows XP

1. Avviare Windows® XP
2. Fare clic sul tasto "Start" e poi su "Pannello di controllo".

3. Selezionare e fare clic sulla categoria "Aspetto e temi"

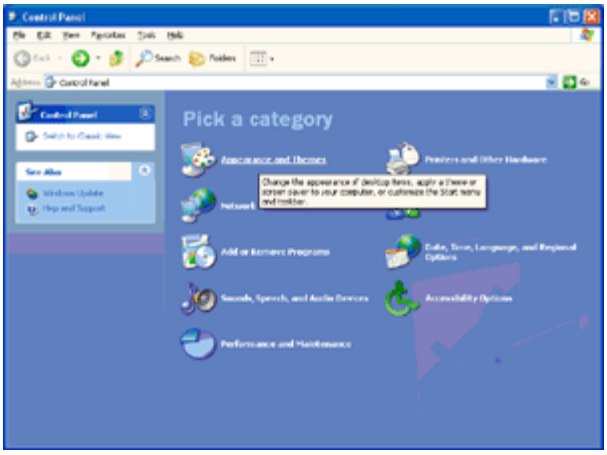

4. Fare clic sulla voce "Schermo".

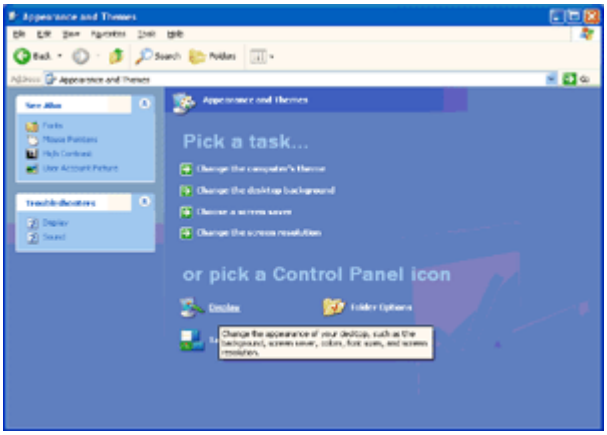

5. Selezionare la scheda "Impostazioni" e poi fare clic sul tasto "Avanzate".

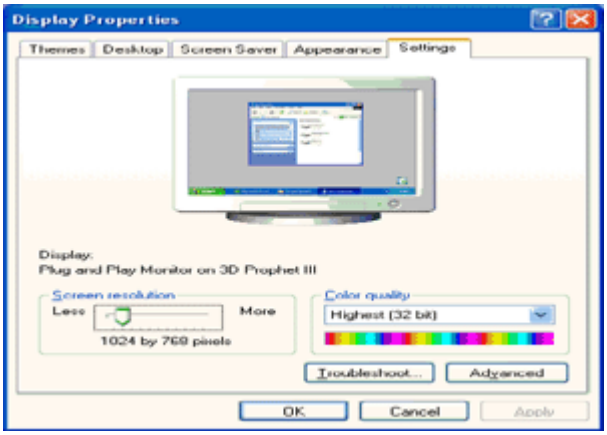

6. Selezionare la scheda "Monitor"

- Se il tasto "Proprietà" è disabilitato, significa che il monitor è configurato in modo appropriato. Terminare l'installazione.
- Se il tasto "Proprietà" è abilitato, fare clic su tasto "Proprietà".

Attenersi alle fasi che seguono.

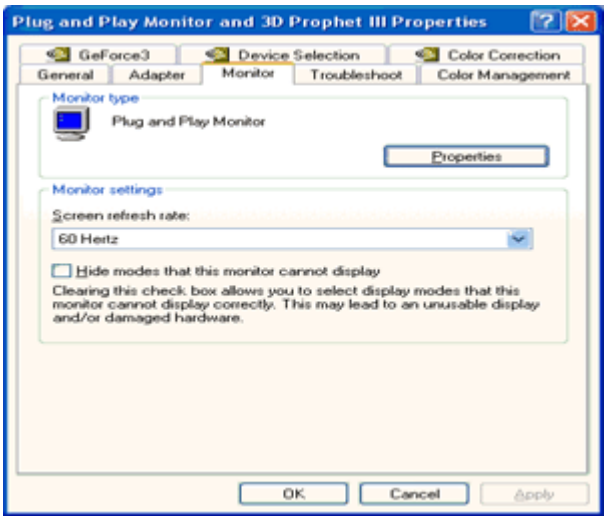

7. Fare clic sulla scheda "Driver" e poi fare clic sul tasto "Aggiorna driver...".

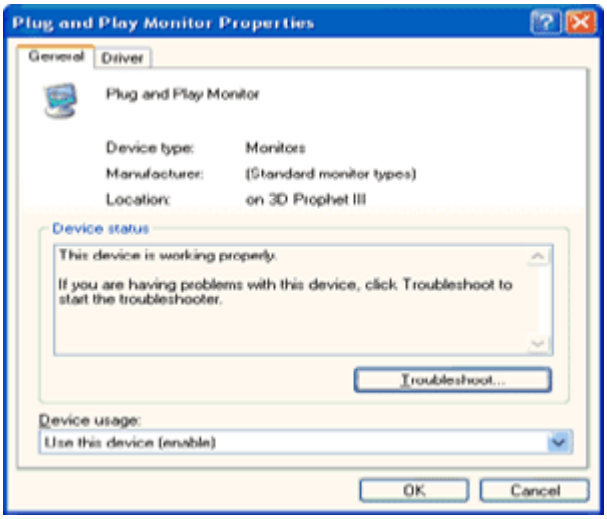

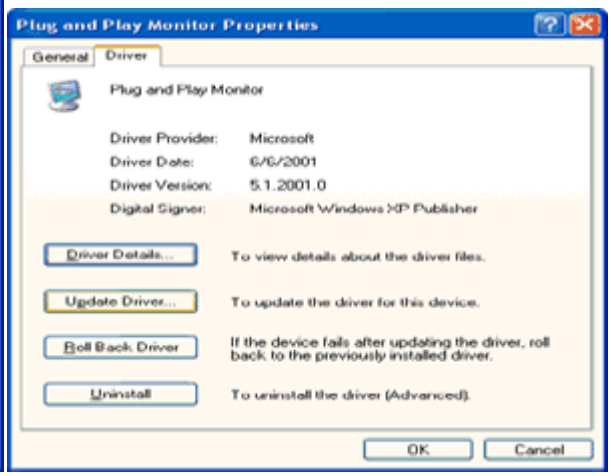

8. Selezionare il pulsante di opzione "Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)" (Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)) poi fare clic sul tasto "Avanti".

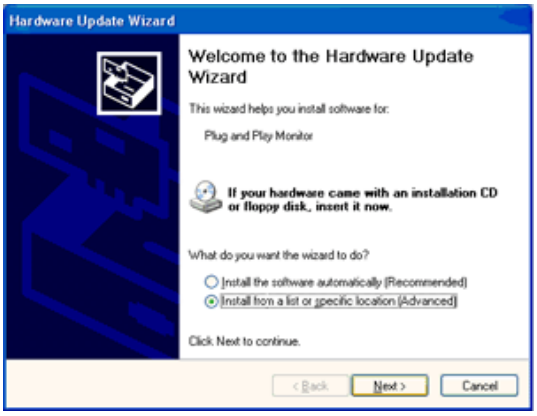
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Selezionare il pulsante di opzione "Non cercare. Sarà eseguita la selezione del driver da installare". Poi fare clic su "Avanti".

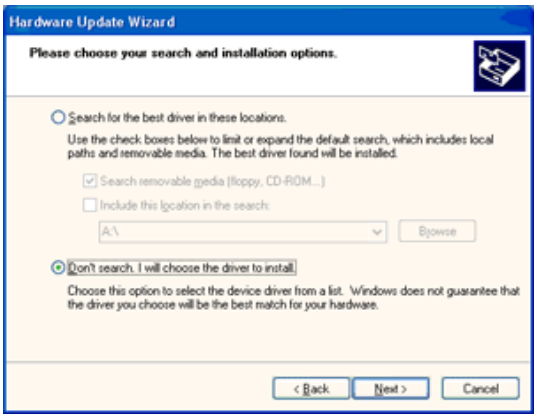
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Fare clic sul pulsante " Disco...", quindi sul pulsante "Sfoglia….". Quindi selezionare l'unità F: (unità CD-ROM).

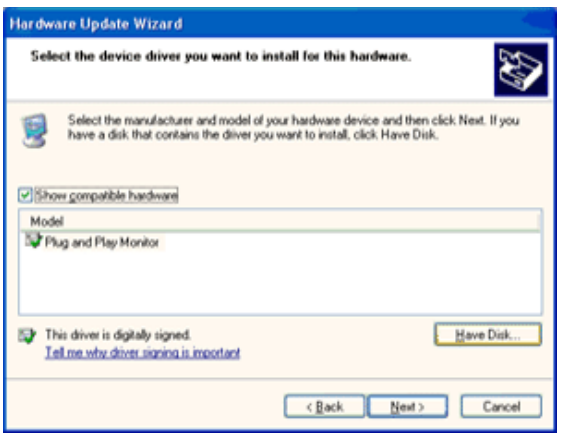
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Fare clic sul pulsante "Apri" e quindi sul pulsante "OK".

12. Selezionare il modello del proprio monitor e fare clic sul pulsante "Avanti".

- Se compare il messaggio "has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP" (verifica compatibilità logo di Windows® con Windows® XP non superata), fare clic sul pulsante "Continue Anyway" (Continuare).

13. Fare clic sul pulsante "Fine" e quindi sul pulsante "Chiudi".

14. Fare clic sul pulsante "OK" e quindi nuovamente sul pulsante "OK" per chiudere la finestra di dialogo Proprietà - Schermo.

Windows Vista

1. Fare clic su "Start" e su "Panello di controllo". Poi, fare doppio clic su "Aspetto e personalizzazione".

2. Fare clic su "Personalizzazione" e poi su "Impostazioni schermo".

3. Fare clic su "Impostazioni avanzate...".

4. Nella scheda "Monitor", fare clic su "Proprietà". Se il tasto "Proprietà"è disabilitato, significa che la configurazione del monitor è completata. Il monitor può essere usato come è.
Se è visualizzato il messaggio "È necessario...", come mostrato nella figura che segue, fare clic su "Continua".

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Nella scheda "Driver" fare clic su "Aggiorna driver...".

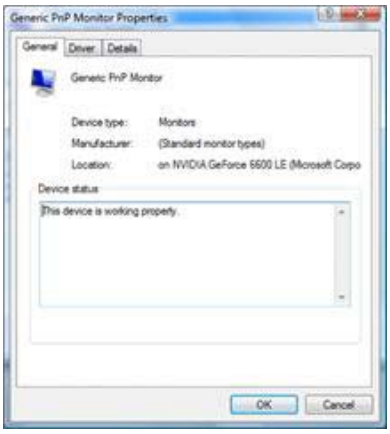

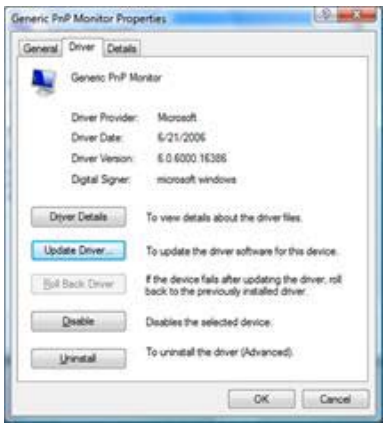

6. Selezionare la casella "Cerca il software del driver nel computer" e fare clic su "Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer".

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Fare clic sul tasto "Disco...", fare clic sul tasto "Sfoglia..." e poi selezionare l'unità appropriata F:\Driver (unità CD-ROM).
8. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul tasto "Avanti".
9. Nelle seguenti schermate, visualizzate in sequenza, fare clic su "Chiudi" → "Chiudi" → "OK" → "OK".

Windows 7

1.Avviare Windows® 7

2.Fare clic sul pulsante **'Start'** e quindi fare clic sul **'Pannello di controllo'.**

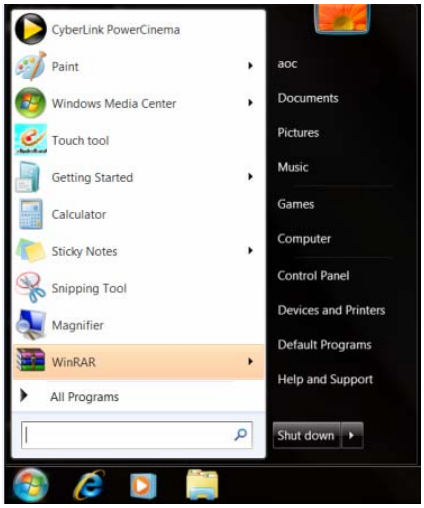

3. Fare clic sull'icona **'Display' (Visualizzazione)**.

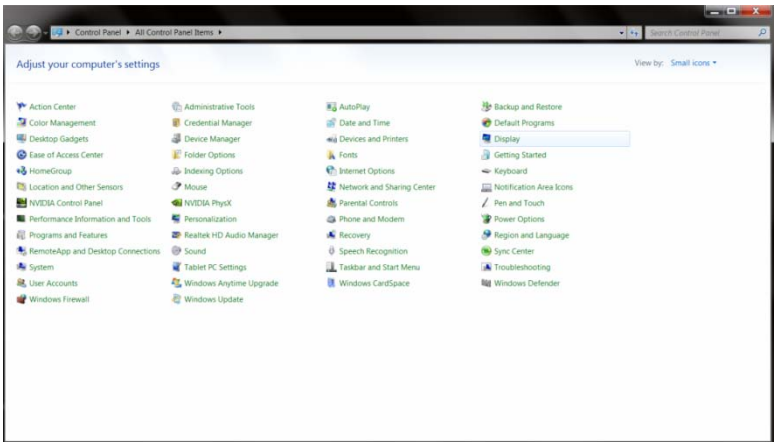

4.Fare clic sul pulsante **"Change display settings" (Cambia impostazioni visualizzazione)**.

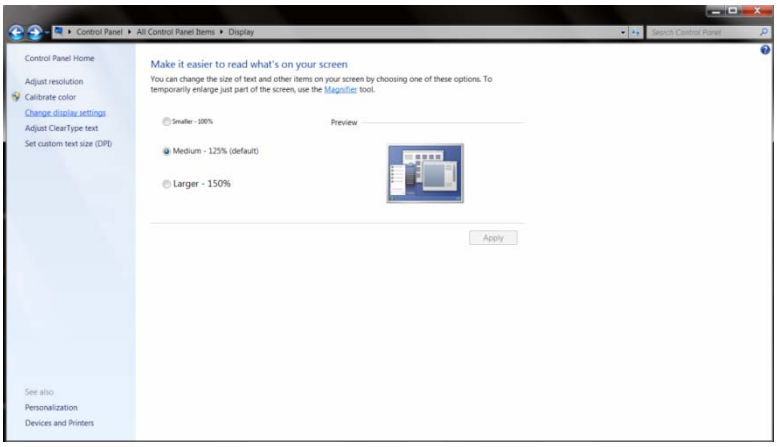

5.Fare clic sul pulsante “**Advanced Settings” (Impostazioni avanzate)**.

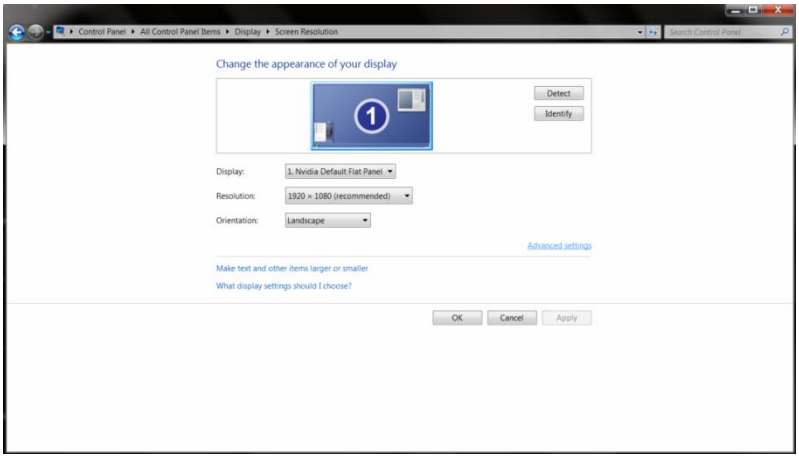

6.Fare clic sulla scheda **“Monitor”** e fare clic sul pulsante **“Properties” (Proprietà)**.

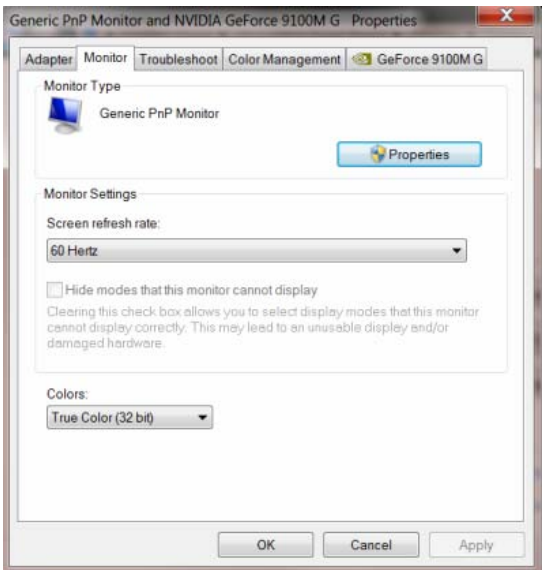

7.Fare clic sulla scheda **“Driver”**.

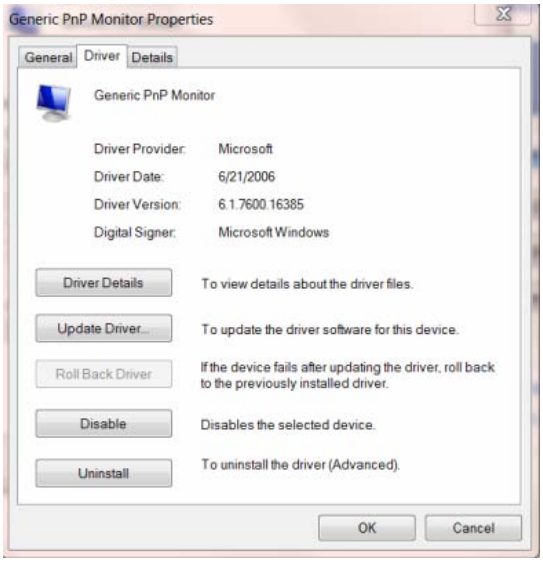

8. Aprire la finestra "Update Driver Software-Generic PnP Monitor" (Aggiorna driver software generico monitor PnP) facendo clic su **“Update Driver... “ (Aggiorna driver)** e quindi fare clic sul pulsante **"Browse my computer for driver software" (Cerca sul computer il driver software)**.

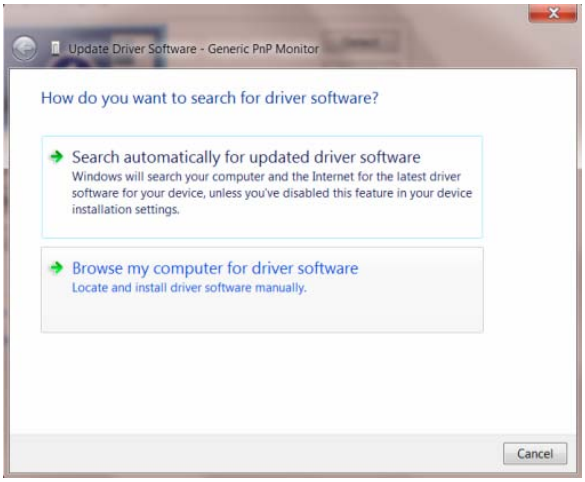
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Selezionare **"Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Scegliere da un elenco di driver nel computer)**.

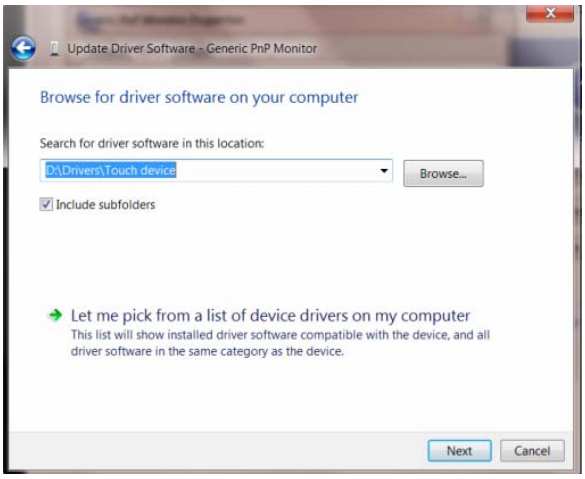
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Fare clic sul pulsante **“Have Disk” (Da disco)**. Fare clic sul pulsante **“Browse” (Sfoglia)** e navigare all’interno della seguente directory:

X:\Driver\nome modulo (dove X indica la lettera dell’unità del CD-ROM).

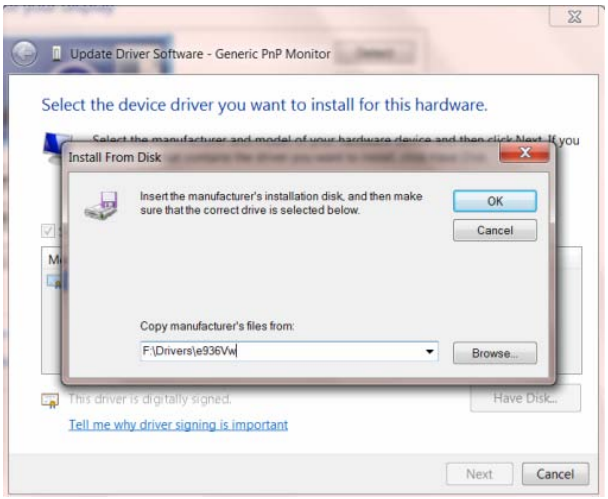
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

11. Selezionare il file **"xxx.inf"** e fare clic sul pulsante **“Open” (Apri)**. Quindi fare clic sul pulsante **“OK”**.

12. Selezionare il modello del monitor e fare clic sul pulsante **“Next” (Avanti)**. I file vengono copiati dal CD nel disco rigido.

13. Chiudere tutte le finestre aperte e togliere il CD.

14. Riavviare il sistema. Il sistema seleziona automaticamente la frequenza massima di aggiornamento e i relativi Profili colore corrispondenti.

i-Menu

Benvenuti ad usare il software “i-Menu” di AOC. i-Menu rende facile la regolazione dell’impostazione del display del monitor per mezzo dei menu sullo schermo invece dei pulsanti OSD sul monitor. Cliccate qui per installare il software. Per completare l’installazione, seguite la guida all’installazione..

e-Saver

Ti diamo il benvenuto ad usare il software di gestione energetica del monitor e-Saver AOC! e-Saver AOC è dotato di funzioni Smart Shutdown (Spegnimento intuitivo) che permettono ai monitor di spegnersi puntualmente in qualsiasi stato del PC (acceso, spento, modalità di sospensione, screen saver); l'intervallo effettivo di spegnimento dipende dalle preferenze personali (fare riferimento all'esempio che segue). Fare clic su "driver/e-Saver/setup.exe" per avviare l'installazione del software e-Saver; seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'installazione del software.

In ciascuno dei quattro stati del PC, si può scegliere dal menu a discesa l'intervallo voluto (in minuti) per spegnere il monitor. Di seguito illustriamo l'esempio:

1) Il monitor non si spegnerà mai quando il PC è acceso.
2) Il monitor si spegnerà automaticamente 5 minuti dopo avere spento il PC.
3) Il monitor si spegnerà automaticamente 10 minuti dopo che il PC ha avuto accesso alla modalità di sospensione/standby.
4) Il monitor si spegnerà automaticamente 20 minuti dopo l'attivazione dello screen saver.

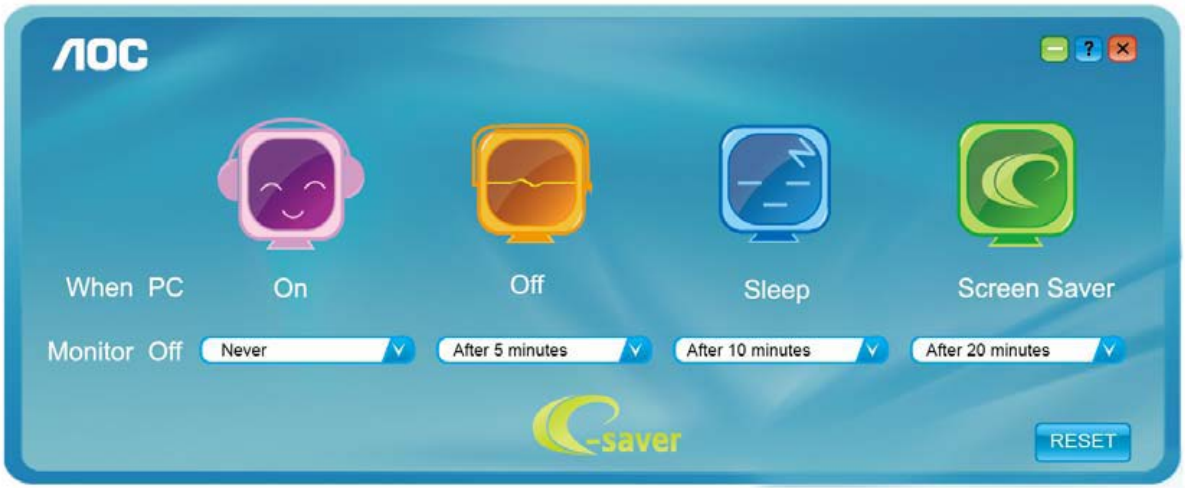

Fare clic su "RESET" (RIPRISTINO) per ripristinare le impostazioni di e-Saver sui valori predefiniti.

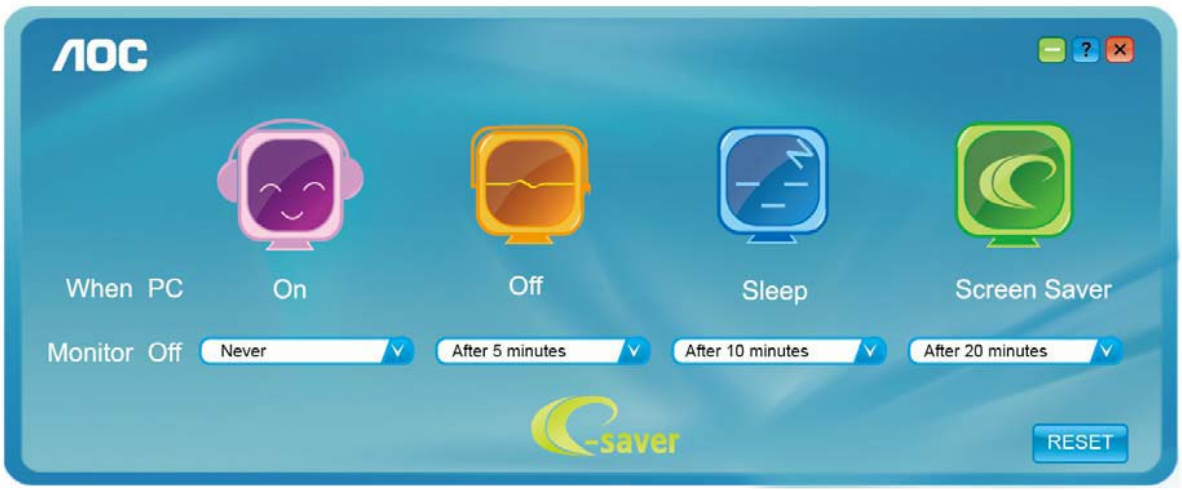

Screen+

Benvenuti ad usare il software "Screen+" di AOC. Il software Screen+ è uno strumento di suddivisione dello schermo del desktop, che consente di dividere il desktop in vari riquadri, ognuno dei quali visualizza una finestra differente. Basta semplicemente trascinare la finestra sul riquadro corrispondente nel momento in cui si desidera accedervi. Supporta vari monitor per agevolare le operazioni. Per l'installazione, seguire il software di installazione.

Risoluzione problemi

Problema - domanda	Possibile soluzione
Il LED di accensione non è acceso	Accertarsi che il tasto di accensione sia in posizione "ON" e che il cordone di alimentazione sia correttamente collegato ad una presa di corrente con messa a terra ed al monitor.
Nessuna immagine sullo schermo	• Il cavo d'alimentazione è collegato in modo appropriato? Controllare il cavo d'alimentazione e la presa di corrente. • Il cavo è collegato in modo appropriato? (Collegamento usando il cavo D-sub) Controllare il collegamento del cavo DB-15. • Se l'alimentazione è attiva, riavviare il computer per vedere se si riesce a vedere la schermata iniziale (schermata d'accesso). Se viene visualizzata la schermata iniziale (la schermata di accesso), avviare il computer utilizzando la modalità applicabile (la modalità sicura per Windows ME/XP/2000) e quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Consultare le Impostazioni della Risoluzione ottimale) Se la schermata iniziale (la schermata di accesso) non viene visualizzata, contattare il Centro di Assistenza o il proprio rivenditore. • Sullo schermo si riesce a vedere il messaggio "Ingresso non supportato"? Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale proveniente dalla scheda video supera la risoluzione e la frequenza massima che il monitor è in grado di gestire in modo adeguato. Regolare la risoluzione e frequenza massima che il monitor è in grado di gestire in modo adeguato. • Accertarsi che i driver del monitor AOC siano installati (i driver dei monitor AOC sono disponibili presso: Qui).
L'immagine è indistinta e presenta delle ombre	Regolare i controlli contrasto e luminosità . Premere per eseguire la regolazione. Accertarsi di non utilizzare una prolunga o adattatore. Si raccomanda di collegare il monitor direttamente al connettore d'uscita della scheda video, che si trova sulla parte posteriore .
L'immagine rimbalza, sfarfalla o presenta motivi ad onde	Allontanare quanto più possibile tutti i dispositivi elettrici che possono provocare interferenze. Selezionare la massima frequenza di aggiornamento consentita dal monitor alla risoluzione.
Il monitor è bloccato in "modalità Active - off"	L'interruttore d'alimentazione del computer deve essere in posizione ON. La scheda video del computer deve essere inserita completamente nel suo alloggio. Accertarsi che il cavo video del monitor sia correttamente collegato al computer. Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia piegato. Accertarsi che il computer sia funzionante premendo il tasto MAIUSC sulla tastiera ed osservando il relativo LED accendersi. Il LED si deve accendere o spegnere dopo aver premuto il tasto.
Uno dei colori primari (ROSSO, VERDE o BLU) è assente	Ispezionare il cavo video del monitor ed assicurarsi che nessun pin sia danneggiato. Accertarsi che il cavo video del monitor sia correttamente collegato al computer.
L'immagine sullo schermo non è centrata o non ha le dimensioni appropriate	Regolare la posizione orizzontale e verticale oppure premere il tasto di scelta rapida (AUTO).
L'immagine ha un difetto nei colori (il bianco non è bianco)	Regolare il colore RGB oppure selezionare la temperatura colore voluta.
Sullo schermo appaiono disturbi orizzontali o verticali	Usare la modalità di spegnimento di Windows 95/98/2000/ME/XP. Regolare FREQUENZA e FUOCO. Premere per eseguire la regolazione automatica.

Specifiche

Specifiche generali

I2269Vwm

Panello LCD	Numero modello	I2269Vwm	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	546.20mm	
	Pixel pitch	0.08265*RGB mm(H) x0.24795 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica,HDMI ,MHL,DP	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	476.06mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	267.79mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA ,HDMI, DP	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard),75 OHM,Postive,HDMI, MHL ,DP	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 30W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA、HDMI、DP	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	379.4mm
		Larghezza	498.3mm
		Profondità	189.2mm
		Peso (solo monitor)	3.55kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

I2269Vw

Panello LCD	Numero modello	I2269Vw	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	546.20mm	
	Pixel pitch	0.08265*RGB mm(H) x0.24795 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica, DVI	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	476.06mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	267.79mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA , DVI	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard), 75 OHM, Postive, DVI	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 25W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA、DVI	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	379.4mm
		Larghezza	498.3mm
		Profondità	189.2mm
		Peso (solo monitor)	3.45kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

I2369V

Panello LCD	Numero modello	I2369V	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	584.20mm	
	Pixel pitch	0.0884*RGB mm(H) x0.2652 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica,DVI	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	509.18mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	286.42mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA , DVI	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard),75 OHM,Postive,DVI	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 30W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA , DVI	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	398mm
		Larghezza	531.4mm
		Profondità	204mm
		Peso (solo monitor)	3.75kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

I2369V$_M$

Panello LCD	Numero modello	I2369V$_M$	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	584.20mm	
	Pixel pitch	0.0884*RGB mm(H) x0.2652 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica, HDMI, MHL,DP	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	509.18mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	286.42mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA ,HDMI, DP	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard),75 OHM,Postive,HDMI MHL,DP	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 35W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA, HDMI, DP	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	398mm
		Larghezza	531.4mm
		Profondità	204mm
		Peso (solo monitor)	3.80kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

I2769V

Panello LCD	Numero modello	I2769V	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	686mm	
	Pixel pitch	0.1038*RGB mm(H) x 0.3114 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica,DVI	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	597.888mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	336.312mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA , DVI	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard),75 OHM,Postive,DVI	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 30W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA , DVI	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	448.8mm
		Larghezza	621.9mm
		Profondità	213.2mm
		Peso (solo monitor)	4.90kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

I2769VM

Panello LCD	Numero modello	I2769VM	
	Sistema	LCD a colori TFT	
	Dimensioni visibili immagine (diagonale)	686mm	
	Pixel pitch	0.1038*RGB mm(H) x 0.3114 mm(V)	
	Video	RGB interfaccia analogica,HDMI,MHL,DP	
	Sincronia separata	Orizzontale / verticale TTL	
	Colori schermo	16.7M di colori	
	Dot clock	170 MHz	
Risoluzione	Intervallo scansione orizzontale	30 kHz - 83 kHz	
	Dimensione scansione orizzontale (massima)	597.888mm	
	Intervallo scansione verticale	50 Hz - 76 Hz	
	Dimensione scansione verticale (massima)	336.312mm	
	Risoluzione ottimale predefinita	1920 x 1080 (60 Hz)	
	Plug & Play	VESA DDC2B/C1	
	Connettore d'entrata	VGA , HDMI, DP	
	Segnale entrata video	Analogica: 0,7 Vp-p (standard),75 OHM,Postive,HDMI, MHL,DP	
	Alimentazione elettrica	100-240V~, 50/60Hz	
	Consumo energetico	Meno di 35W(tipico) in normali condizioni di funzionamento	
		Standby < 0.5W	
	Timer spegnim.	0~24 ore	
Caratteristiche fisiche	Tipo di connettore	VGA , HDMI, DP	
	Tipo di cavo segnale	Staccabile	
	Dimensioni e peso	Altezza (con base)	448.8mm
		Larghezza	621.9mm
		Profondità	213.2mm
		Peso (solo monitor)	5.0kg
Ambiente operativo	Temperatura	D'esercizio	0° ai 40°
		Non d'esercizio	-25° ai 55°
	Umidità	D'esercizio	10% ai 85% (senza condensa)
		Non d'esercizio	5% ai 93% (senza condensa)
	Altitudine:	D'esercizio	0 – 5000 m (0 – 16404 piedi)
		Non d'esercizio	0 – 12192m (0 – 40000 piedi)

Modalità di schermo predefinite

BASE	RISOLUZIONE	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale(Hz)
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94
VGA	640x480@72Hz	37.861	72.809
VGA	640x480@75Hz	37.5	75
SVGA	800x600@56Hz	35.156	56.25
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317
SVGA	800x600@72Hz	48.077	72.188
SVGA	800x600@75Hz	46.875	75
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004
XGA	1024x768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024x768@75Hz	60.023	75.029
SXGA	1280x1024@60Hz	63.981	60.02
SXGA	1280x1024@75Hz	79.976	75.025
WXGA+	1440x900@60Hz	55.935	59.887
WSXGA	1680x1050@60Hz	65.29	59.954
HD	1920 x1080@60Hz	67.5	60
***	1280x960@60Hz	60	60
IBM-MODE DOS	640x350@70Hz	31.469	70.087
	720x400@70Hz	31.469	70.087
MAC MODE VGA	640x480@67Hz	35	66.667
MAC MODE SVGA	832x624@75Hz	49.725	74.551
MAC MODE XGA	1024x768@75Hz	60.241	74.927

HDMI

Format	Resolution	Vertical frequency
480p	640 x 480	60Hz
480p	720 x 480	60Hz
576p	720 x 576	50Hz
720p	1280 x 720	50Hz , 60Hz
1080i	1920 x 1080	50Hz , 60Hz
1080p	1920 x 1080	50Hz, 60Hz

MHL

Format	Resolution	Type	Vertical frequency
480p	640 x 480	SD	60Hz
480p	720 x 480	SD	60Hz
576p	720 x 576	SD	50Hz
720p	1280 x 720	HD	50Hz , 60Hz
1080i	1920 x 1080	HD	50Hz , 60Hz
1080p	1920 x 1080	HD	30Hz

Assegnazione dei pin

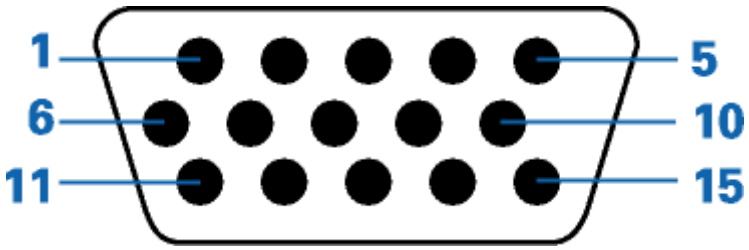

Numero del pin	Capo a 15 pin del cavo segnale
1	Video-Rosso
2	Video-Verde
3	Video-Blu
4	Ground
5	Cavo rilevamento
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	+5V
10	Ground
11	Ground
12	Dati seriali DDC
13	Sincronia orizzontale
14	Sincronia verticale
15	Clock seriale DDC

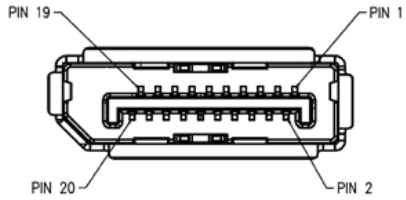

PIN	MNEMONIC	SIGNAL
1	ML Lane 3 (n)	Lane 3 -
2	GND	Ground
3	ML Lane 3 (p)	Lane 3 +
4	ML Lane 2 (n)	Lane 2 -
5	GND	Ground
6	ML Lane 2 (p)	Lane 2 +
7	ML Lane 1 (n)	Lane 1 -
8	GND	Ground
9	ML Lane 1 (p)	Lane 1 p
10	ML Lane 0 (n)	Lane 0 -
11	GND	Ground
12	ML Lane 0 (p)	Lane 0 +
13	GND	Ground
14	GND	Ground
15	AUX CH (p)	Aux Channel +
16	GND	Ground
17	AUX CH (n)	Aux Channel -
18	HPD	Hot Plug Detect
19	Return	Return
20	DP PWR	Source Power In

Nr. pin	Denominazione del segnale	Nr. pin	Denominazione del segnale	Nr. pin	Denominazione del segnale
1	Dati TMDS 2+	9	Dati TMDS 0	17	DDC/CEC terra
2	Dati TMDS 2 Shield	10	TMDS Clock +	18	Potenza +5V
3	Dati TMDS 2	11	TMDS Clock Shield	19	Rilevamento Hot Plug
4	Dati TMDS 1+	12	TMDS Clock		
5	Dati TMDS 1 Shield	13	CEC		
6	Dati TMDS 1	14	Riservato (N.C. sul dispositivo)		
7	Dati TMDS 0+	15	SCL		
8	Dati TMDS 0 Shield	16	SDA		



Numero del pin	Denominazione del segnale	Numero del pin	Denominazione del segnale
1	Dati TMDS 2—	13	Dati TMDS 3+
2	Dati TMDS 2+	14	Potenza +5V
3	Dati TMDS 2/4 Shield	15	Terra (per +5V)
4	Dati TMDS 4—	16	Rilevamento Hot Plug
5	Dati TMDS 4+	17	Dati TMDS 0—
6	DDC Clock	18	Dati TMDS 0+
7	DDC Data	19	Dati TMDS 0/5 Shield
8	N.C.	20	Dati TMDS 5—
9	Dati TMDS 1—	21	Dati TMDS 5+
10	Dati TMDS 1+	22	TMDS Clock Shield
11	Dati TMDS 1/3 Shield	23	TMDS Clock +
12	Dati TMDS 3—	24	TMDS Clock —

Plug and Play

Funzione Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di funzione VESA DDC2B in base allo standard VESA DDC STANDARD. Questa funzione permette al monitor di informare il sistema sulla propria identità e, secondo il livello di DDC utilizzato, di comunicare informazioni aggiuntive sulle sue capacità di visualizzazione.

DDC2B è un canale dati bidirezionale basato sul protocollo I2C. L'host può richiedere informazioni EDID tramite il canale DDC2B.

Normative

Avviso FCC

Dichiarazione FCC sulle interferenze in radiofrequenza dei dispositivi di Classe B ATTENZIONE: (Per modelli certificati FCC)

NOTA: Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Norme della FCC. Questi limiti intendono fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza; se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può essere causa di interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Non vi è inoltre alcuna garanzia che in un'installazione particolare non si verifichino interferenze. Qualora questo apparecchio fosse causa di interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, accertabili accendendo o spegnendo l'apparecchio stesso si raccomanda di tentare di correggere il problema adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna.
Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
Collegare l'apparecchio ad un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV.

AVVISO :

Qualsiasi alterazione o modifica non espressamente approvate dal responsabile della conformità, potrebbero inficiare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.
Si raccomanda l'uso di cavi d'interfaccia e d'alimentazione schermati, per garantire la conformità alle normative sulle emissioni.
Il produttore declina qualsiasi responsabilità per le eventuali interferenze radio o TV determinate da modifiche non autorizzate all'apparecchio. La correzione di tali interferenze spetta all'utente. È responsabilità dell'utente rimediare a tali interferenze.

Dichiarazione WEEE

Smaltimento di attrezzature da parte di utenti privati della Comunità Europea.

Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici . Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio delle attrezzature, mettersi in contatto con il Municipio, il servizio di nettezza urbana oppure il negozio ove è stato fatto l'acquisto .

Servizio

GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI*
Monitor LCD AOC venduti in Europa
La AOC International (Europe) BV garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione in questo prodotto per una durata di tre (3) anni dalla data originaria d'acquisto da parte dell'acquirente. Durante questo periodo la AOC International (Europe) BV, sarà tenuta, a sua discrezione, a riparare il prodotto con parti nuove o ricostruite, oppure a sostituirlo con un prodotto nuovo o ricostruito a titolo gratuito, eccezion fatta per i casi * sotto descritti. Una volta sostituiti, i prodotti difettati diventano proprietà della AOC International (Europe) BV.

Nel caso che il prodotto presenti dei difetti, rivolgersi al rivenditore o fare riferimento alla scheda di garanzia allegata al prodotto.

Fornire la prova d'acquisto - che indica la data - al Centro assistenza AOC autorizzato.
Qualora non fosse possibile consegnare il prodotto personalmente:

- Imballarlo nella confezione originaria (o equivalente)
- Riportare il numero RMA sull'etichetta dell'indirizzo
- Riportare il numero RMA sul pacco di spedizione
- Assicurare il pacco (in caso contrario la responsabilità dei rischi di perdita / danno durante l'invio grava sul mittente)

- Pagare tutte le spese di spedizione

La AOC International (Europe) BV declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o perdite durante il trasporto e ad imballaggi non adeguati.

La AOC International (Europe) BV si fa carico delle spese di spedizione per restituire il prodotto in uno dei Pesi specificati nella presente dichiarazione di garanzia. La AOC International (Europe) BV non si accollerà tuttavia le spese associate al trasporto del prodotto attraverso i confini internazionali. Compresi quelli interni alla Comunità Europea.

* La presente garanzia limitata non intende coprire perdite o danni risultanti da

- Spedizione oppure installazione o manutenzione inadeguate
- Uso improprio
- Negligenza
- Qualsiasi causa che non rientri nelle normali applicazioni commerciale o industriale
- Regolazioni da parte di terzi non autorizzati
- Riparazioni, modifiche o installazioni d'accessori e/o parti eseguite da persone diverse dal personale di un Centro di Assistenza Autorizzato AOC
- Ambiente operativo inadatto
- Riscaldamento o aria condizionata eccessivi o inadeguati, mancanza di corrente elettrica, sbalzi di tensione o altre irregolarità

La presente garanzia limitata non si intende riferita ad alcuna parte del prodotto (firmware o hardware) che sia stata modificata o alterata dall'utente o da terzi; l'intera responsabilità di tali modifiche o alterazioni dovrà essere assunta dall'utente.

TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, RELATIVE AL PRODOTTO (INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' AD UNO SCOPO SPECIFICO) SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI TRE (3) ANNI PER LE PARTI E LA MANODOPERA A PARTIRE DALLA DATA ORIGINARIA D'ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE. NESSUNA GARANZIA (ESPLICITA O IMPLICITA) SAR à VALIDA OLTRE TALE PERIODO.

GLI OBBLIGHI DELLA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV E I DIRITTI DELL'UTENTE SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLI QUI DICHIARATI. LA RESPONSABILITA' DELLA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV , SIA ESSA BASATA SU CONTRATTO, TORTO, RESPONSABILITA' GIURIDICA, O ALTRA TEORIA, NON POTRà ESSERE DI ENTITà SUPERIORE AL PREZZO DEL SINGOLO APPARECCHIO I CUI DIFETTI O DANNI SONO ALLA BASE DEL RECLAMO. IN NESSUN CASO LA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV POTR ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DELL'USO DI SERVIZI O ATTREZZATURA, O ALTRI DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI. ALCUNI STATI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, QUINDI LA LIMITAZIONE SOPRA DESCRITTA POTREBBE NON ESSERVI APPLICATA. SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCA ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI, POTREBBERO ESSERE PREVISTI ALTRI DIRITTI, VARIABILI DA STATO A STATO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE A PRODOTTI ACQUISTATI NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.
Per maggiori informazioni, visitare: **http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php**